Control original y el Kit de accesorios de la campana.

Manual de instalación

Modelos 99179, 99180, 99181

M0093-02 • 02/03/14

ANTES DE COMENZAR

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar la instalación y conserve estas instrucciones.

Mantenga el manual del ventilador disponible para referencia futura.

Si usted está instalando varios ventiladores controlados remotamente en el mismo interruptor termomagnético, usted puede necesitar realizar algunos pasos extra para prevenir interferencia u operación deficiente de sus controles remoto.

Visite www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" para mayor información.

Nota: Se requiere un tubo vertical de 12 pulgadas o más largo (vendido por separado) para la instalación del Control original y el Kit de accesorios de la campana.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto se ajusta al Estándar 507 UL.

⚠ ADVERTENCIAS

w.1 - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, monte el ventilador directamente a la estructura de la edificación y/o una caja de salida marcada como aceptable para soporte de ventiladores de 70 lb (31.8 kg) y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja de salida.

w.2 - Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y el interruptor de pared asociado.

Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, fije firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.

⚠ PRECAUCIONES

c.1 - Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales con ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, recurra a un electricista calificado.

¿QUÉ MÉTODO DE MONTAJE DEBO UTILIZAR?

Si su ventilador no ha sido instalado, siga las **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE TIPO** A en la página 4.

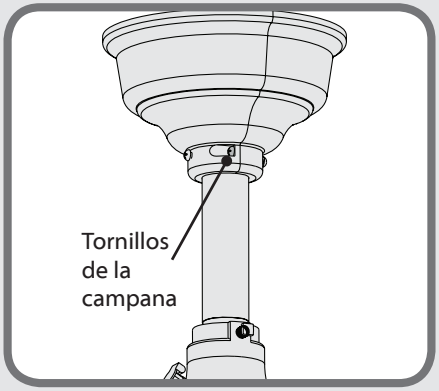

Si su ventilador ya está instalado y la campana es sostenida por dos tornillos cerca del tubo vertical como se muestra, siga las **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE TIPO B** en la página 4.

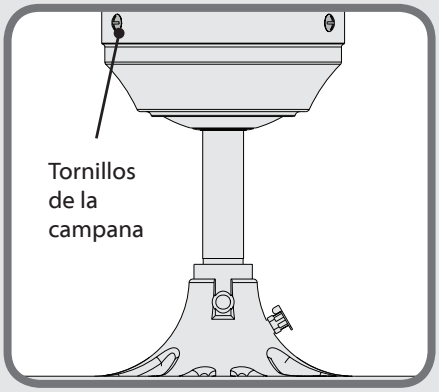

Si su ventilador ya está instalado y la campana es sostenida por tres tornillos cerca del techo como se muestra, siga las **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE TIPO** C en la página 5.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO A

1

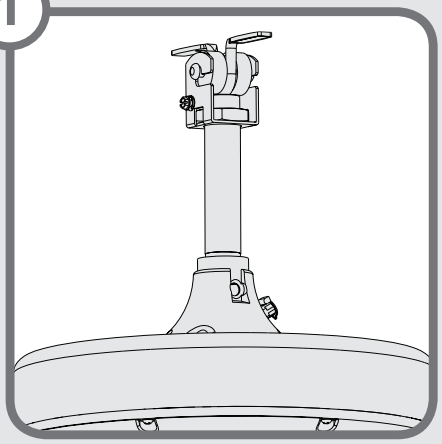

Instale el ventilador de acuerdo al manual del ventilador, pero no instale la campana. Instale el cable de tierra de acuerdo a las instrucciones del manual del ventilador.

Vaya a la página 6.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO B

1

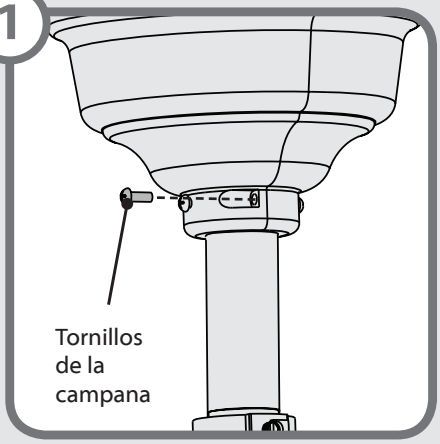

Retire los dos tornillos de la campana.

2

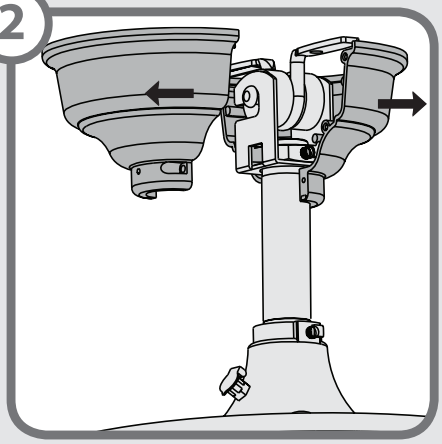

Retire las dos mitades de la campana. Con los cables expuestos, puede ser que resulte útil anotar las conexiones existentes o sacar una foto digital como referencia. Quite los conectores para cables que conectan los cables desde la caja de salida hacia el ventilador, pero deje conectado el cable de tierra.

Vaya a la página 6.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO C

1

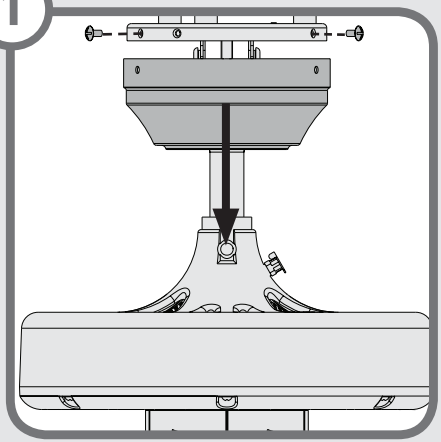

Retire los tres tornillos de la campana. Baje la campana y el inserto de la campana. Con los cables expuestos, puede que resulte útil anotar las conexiones existentes o sacar una foto digital como referencia. Quite los conectores para cables que conectan los cables desde la caja de salida hacia el ventilador. Desenganche el ventilador del techo.

2

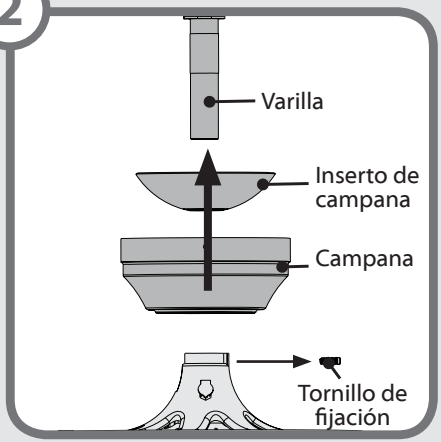

Retire el tubo vertical desatornillando el tornillo de fijación inferior. Desatornille el tubo vertical. Retire la campana y el inserto de la campana. Vuelva a instalar el tubo vertical de acuerdo al manual del ventilador.

3

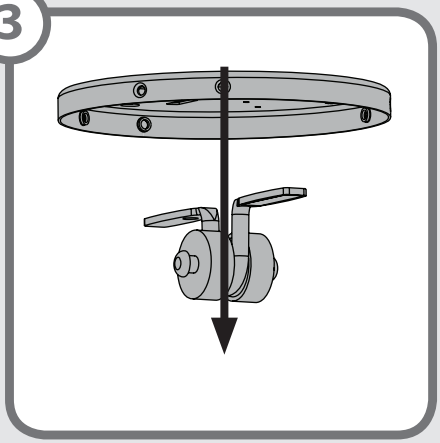

Retire el soporte en U y la placa de suspensión del techo.

4

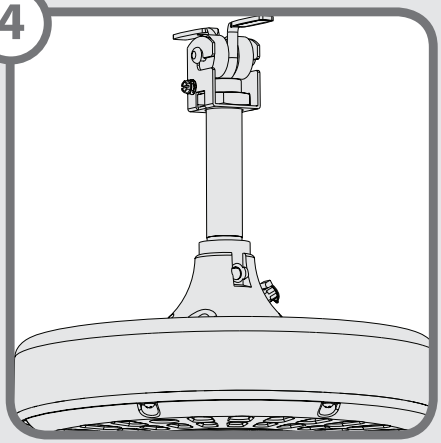

Vuelva a instalar el ventilador de acuerdo al manual de instalación incluido con el ventilador pero no instale la placa de suspensión, la campana, ni el inserto de la campana. Vuelva a conectar el cable de tierra de acuerdo al manual del ventilador.

Vaya a la página 6.

Cableado

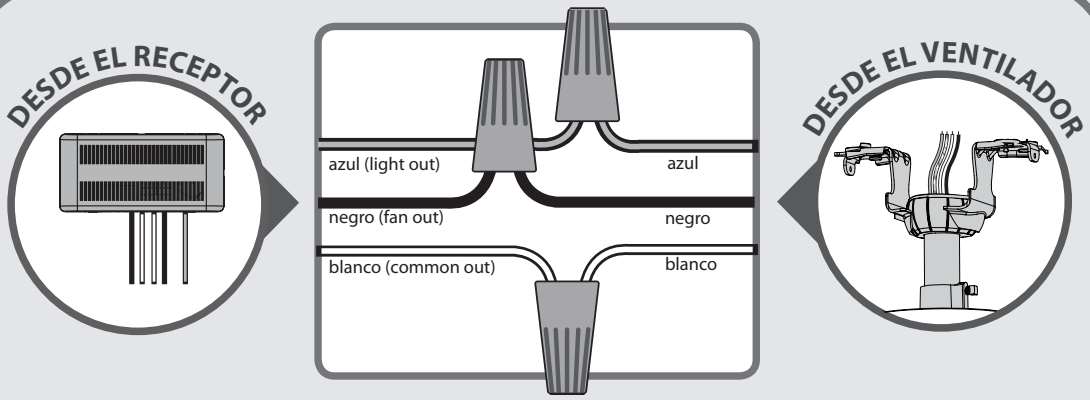

CONECTE LOS CABLES DEL RECEPTOR AL VENTILADOR - Utilice los conectores de cable azules para conectar el cable blanco del receptor (con etiqueta "common out") al cable blanco del ventilador. Conecte el cable negro del receptor (con etiqueta "fan out") al cable negro del ventilador. Conecte el cable azul del receptor (con etiqueta "light out") al cable azul (o bien negro con tira blanca) del ventilador.

Si tiene dudas acerca de los colores o conexiones de los cables, póngase en contacto con un electricista profesional.

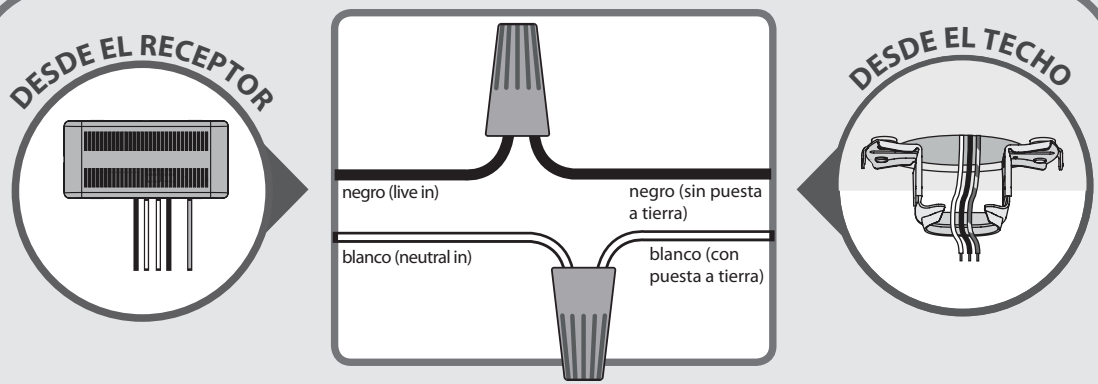

CONECTE LOS CABLES DEL RECEPTOR A LOS CABLES DE LA CAJA DE SALIDA - Utilice un conector de cable naranja para conectar el cable negro (sin puesta a tierra) del techo al cable negro del receptor (con etiqueta "live in"). Conecte el cable blanco (con puesta a tierra) del techo al cable blanco del receptor (con etiqueta "neutral in").

UNA VEZ QUE TODOS LOS CABLES ESTÉN CONECTADOS y sujetos con conectores de cables, vuelva a colocar la campana.

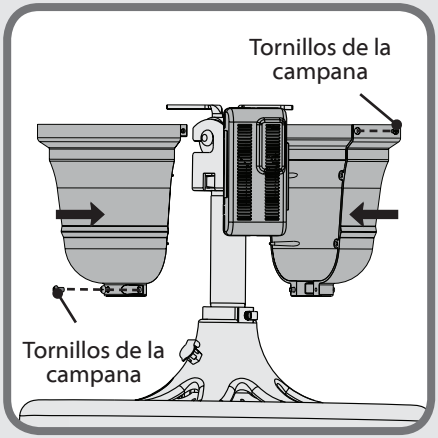

Empuje las dos mitades de la campana desde el kit uniéndolas alrededor del sistema de suspensión. Asegúrese de que el receptor está colocado adentro. Instale parcialmente los tornillos de la campana desde el kit hacia los orificios para tornillos. Deslice la campana hacia arriba y cerca del techo. Apriete los cuatro tornillos.

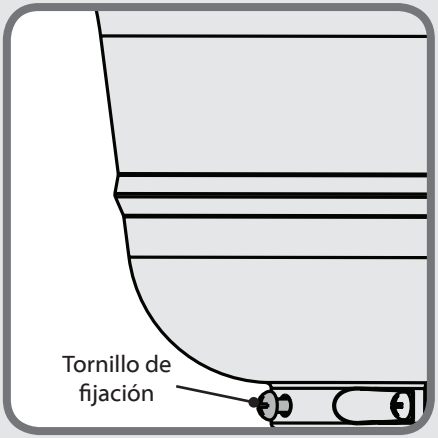

Apriete el tornillo de fijación.

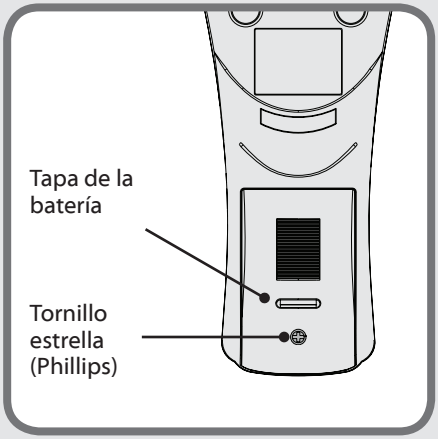

Instalación o cambio de la batería
Para acceder al compartimiento de la batería quite el pequeño tornillo estrella (Phillips) que fija la tapa del compartimiento al conjunto del transmisor. Reemplace la batería CR2032 según sea necesario. La batería debe instalarse con el lado positivo (+) hacia arriba.

⚠ ¡IMPORTANTE!

Use el interruptor tirador de cadena para establecer la velocidad del ventilador a la posición ALTA antes de la operación.

Pairing

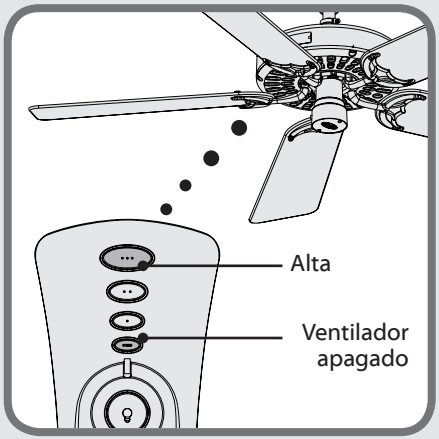

Nota: El control remoto debe estar sincronizado antes de operar el ventilador. **Dentro de un plazo de 3 minutos** a partir de reconectar la alimentación del ventilador, presione al mismo tiempo el botón de desconexión del ventilador y el botón de alta velocidad durante al menos 4 segundos. Su ventilador pasará a baja para indicar el vínculo correcto. De lo contrario, desconecte la corriente al ventilador, espere 1 minuto e inténtelo nuevamente. Si usa el transmisor con varios ventiladores, repita el proceso con cada uno de estos ventiladores.

Cradle

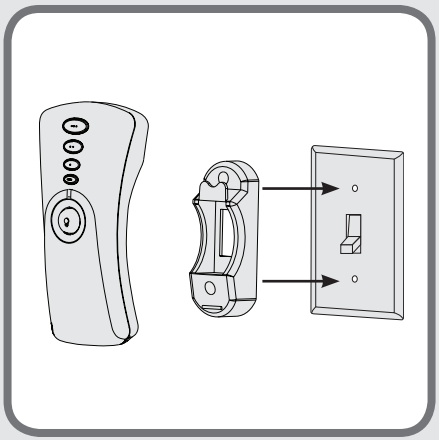

Para instalar el soporte del transmisor, quite los dos tornillos que sujetan la placa de tapa del interruptor. No retire la placa de tapa. Para orientar el soporte, alinee los dos orificios de montaje con los orificios de la placa de tapa. Coloque y apriete los tornillos. No apriete en exceso.

Operation

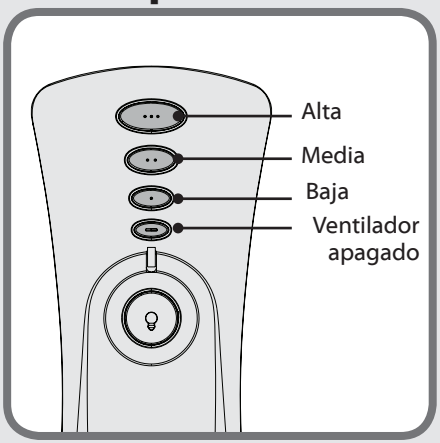

El botón de desconexión del ventilador solo apaga el ventilador. Para encender el ventilador debe presionar uno de los botones de velocidad.

ooo Alta

oo Media

o Baja

Si su ventilador tiene un conjunto de lámparas:

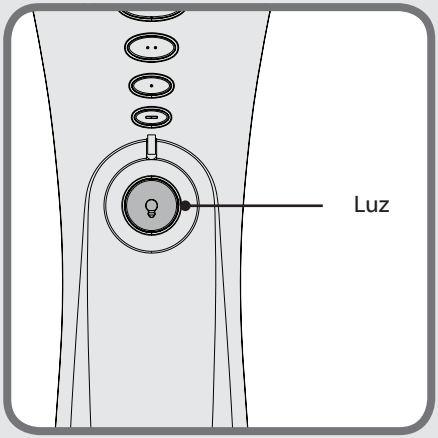

Presione brevemente el botón de luz para encender y apagar las luces. Mantenga el botón de luz presionado para aumentar o disminuir la intensidad lumínica.

Safe-Exit

El programa Safe-Exit le proporciona cerca de treinta segundos de luz cuando apaga las luces para que salga de la habitación antes de que se apaguen las luces. Para utilizar Safe-Exit:

- Pulse el botón de desconexión del ventilador durante al menos tres segundos para iniciar el modo Safe-Exit.
- Las luces parpadearán a modo de confirmación visual.on.
- Las luces permanecerán encendidas durante 15 segundos al 50% de su brillo y luego comenzarán a atenuarse. Después de un total de 30 segundos, las luces se apagarán por completo.

Nota: Si usted tiene luces CFL, éstas permanecerán encendidas al 100% de su brillo durante 30 segundos. Después de un total de 30 segundos, las luces se apagarán por completo.

Localización de fallas

El ventilador no arranca.

- Asegúrese de que la alimentación esté conectada en el disyuntor y en el interruptor de pared.
- Asegúrese de que la batería esté en funcionamiento.
- Asegúrese de que el transmisor y el receptor estén sincronizados.
- Compruebe las conexiones de cables en el interior de la campana.

El control remoto del ventilador funciona de modo errático

- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Instale una batería nueva.

El transmisor solo funciona únicamente a corto alcance

- Cambie la batería.

La luces no se atenúan

- Compruebe si hay instalada una bombilla CFL. El control tiene una función que detecta automáticamente las bombillas CFL y se apaga atenuando la luz en caso de que haya una bombilla CFL instalada.

Parpadeo de lámpara fluorescente compacta

- Apague y vuelva a encender el interruptor de la luz. Dentro un lapso de 3 minutos, sostenga el botón del ventilador apagado hacia abajo mientras presiona el botón de luz dos veces. Si el problema no se corrije, repita el proceso hasta tres veces.

GARANTÍA LIMITADA DEL CONTROL REMOTO DE LA HUNTER FAN COMPANY

Hunter Fan Company establece la siguiente garantía limitada al comprador original del control remoto (“Control”): garantizamos durante un año a partir de la fecha de compra que su Control no tendrá defectos en materiales ni mano de obra. Si el Control presenta un funcionamiento defectuoso o una avería dentro del período de garantía debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos en forma gratuita. SI EL COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL CONTROL, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RELACIONADA CON CUALQUIER CONTROL, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHO CONTROL. Esta garantía excluye funcionamientos defectuosos o fallas causados por reparaciones realizadas por personas no autorizadas por nosotros, mal uso, instalación incorrecta, modificaciones, o daños al Control mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable. Esta garantía no se aplica a las baterías ni al deterioro o daño al producto causado por el uso de baterías defectuosas. Para obtener un reemplazo, devuelva su Control con el franqueo prepago junto con una prueba de su compra al Departamento de servicio de Hunter Fan Company, 7130 Goodlett Farms Pkwy., Memphis, TN 38016. HUNTER FAN COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS RESULTANTES O INCIDENTALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Si tiene inconvenientes para instalar o hacer funcionar su ventilador, no devuelva este producto al distribuidor. Llame a su línea directa de asuntos del consumidor.

1-888-830-1326